

**Židle:**  
**ERGO LINE 2488**

**Montážní postup:**

1. Vybalte díly z krabic
2. Nasadte kolečka na kříž
3. Postavte kříž kolečky na podlahu a nasadte píst (s plastovým krytem pístu) do kříže
4. Připevněte opěrku zad k mechanice 3 šrouby M8 x 20 mm s podložkami (viz. foto)
5. Připevněte hadičku vzduchové pumpy pro opěrku zad k sedáku židle vtlačení hadičky do dvou plastových úchyťů (viz. foto)
6. Nasadte korpus křesla s mechanikou na píst
7. Proveďte zatížení židle tak, aby všechny části židle do sebe dobře zapadly

**Nastavení výšky sezení:**

Přitáhněte ovládací páčku mechaniky „A“ směrem nahoru (k sedáku). Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sezení a uvolněte ovládací páčku.

**Nastavení hloubky sezení:**

Přitáhněte ovládací páčku mechaniky „B“ pod sedákem vlevo směrem nahoru (k sedáku). Nastavte hloubku sedáku (vzdálenost zádové opěrky od sedáku) posunem sedáku vpřed / vzad do vyhovující polohy a uvolněte.

**Nastavení sklonu zádové opěrky:**

Uvolněte tlak na zádovou opěrku a pootočte aretační hlavici „C“ na mechanice pod sedákem vlevo směrem proti směru hodinových ručiček. Mírně se opřete o opěrku zad, zvolte vyhovující sklon opěrky (synchronně se nastaví i sklon sedáku) v jedné z pěti poloh a pootočte páčku zpět ve směru hodinových ručiček. Opěrka zad se zajistí v požadované poloze.

**Nastavení odporu opěrky zad:**

Vyhovující odpor opěrky zad nastavte pootočením aretační hlavice „D“ na mechanice pod sedákem vpravo po/proti směru hodinových ručiček. Pro snazší manipulaci vysuňte páčku směrem od mechaniky. Po zvolení vyhovujícího odporu páčku zasuňte zpět směrem k mechanice.

**UPOZORNĚNÍ:** tuhost odporu opěrky zad je nutné pro houpaní nastavit tak, abyste pohyb těla vpřed a vzad udržovali v aktivním rovnovážném stavu.

**Nastavení vzduchové bederní opory:**

Stlačení gumového balónku pod sedákem vpravo vzadu zvyšuje tlak v bederní části zad.  
Stlačení tlačítka plastového ventilu gumového balonku snižuje tlak v bederní části zad.

**Nastavení loketních opěrek (dodatečná výbava za příplatek)**

Loketní opěrky AVpu, AVca umožňují nastavení:

- a) Výšky loketních opěrek – stlačte ovládací prvek na boční straně držáku loketní opěrky, tahem loketní opěrky směrem nahoru/dolů nastavte vyhovující výšku a uvolněte ovládací prvek.
- b) Šířky mezi loketními opěrkami - odšroubujte 3 ks šroubů na držáku loketních opěrek dole pod sedákem, zvolte vyhovující šířku loketních opěrek posunutím držáku loketních opěrek směrem k nebo od mechaniky, našroubujte a pevně dotáhněte šrouby.


c) Posun vrchního PU dílu vpřed/vzad: nastavte tahem vpřed / vzad požadovanou polohu.

Loketní opěrky A umožňují nastavení jen šířky mezi loketními opěrkami – uvolněte šrouby na držáku loketní opěrky dole pod sedákem, zvolte vyhovující šířku loketních opěrek posunutím držáku loketních opěrek směrem k nebo od mechaniky pod sedákem a šrouby pevně dotáhněte.

Ilustrační foto (mechanika a držák zad, vzduchová pumpa):



Ilustrační foto (mechanika):

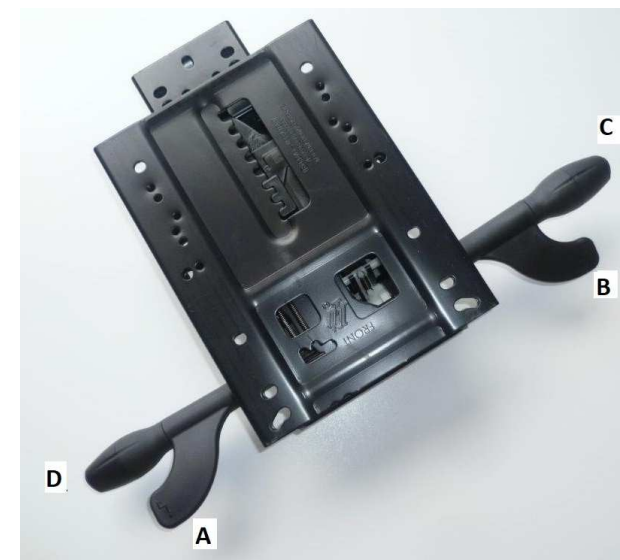

Ilustrační foto (2488):



## Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit měkkým čistým hadříkem s použitím neagresivních čistících prostředků. K oživení plastů lze použít renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze pravidelně zbavovat prachu pomocí vysavače a čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové je vhodné čistit pravidelně vlhkým bílým hadříkem s možností použití neutrálního mýdlového roztoku. Koženky SILVERTEX lze čistit speciálními čistícími prostředky pro čišťení PVC koženek. Koženky LIMA lze čistit speciálními čistícími prostředky pro PU. **Doporučujeme** po každém čištění koženek čistícími prostředky povrch koženky otřít a poté setřít vlhkým hadříkem s čistou vlažnou vodou.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny je možné odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!, za který nenese výrobce odpovědnost
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesycháním dřevěných částí židlí uvolňují. Výrobce nenese odpovědnost za nedostatečnou pravidelnou údržbu výrobku.

## Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Děkujeme Vám za zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a to od data prodeje s tím, že:

### **Výrobce neodpovídá za :**

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním ( zvýšený prach, špína, ... )
- mechanická poškození nárazem
- mechanická poškození nadměrným zatěžováním ( váha sedícího nad 120 kg )
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zbarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

# ERGO LINE

## Návod k montáži a používání č. 1



## Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce